

Golden rules Clicwall

Installatieadvies voor je Clicwall voorzet- en scheidingswanden





Van de keuze van de onderstructuur tot de afwerking van je Clicwall-voorzet- en scheidingswanden: deze handleiding gidst installateurs, afbouwers en aannemers door de belangrijkste stappen.

Vragen? Je vertrouwde Unilin Panels-contactpersoon helpt je graag verder.



Voor je start

- Voorzie een droge ruimte en ondergrond waar je de panelen zal installeren.
- Laat de panelen vóór installatie minstens 48 uur in de ongeopende verpakking acclimatiseren.
- Zorg voor een stabiele temperatuur en vochtigheid in de kamer tijdens installatie.

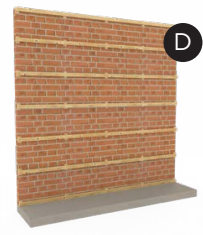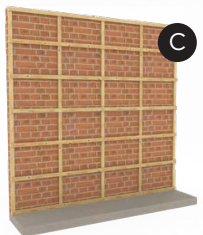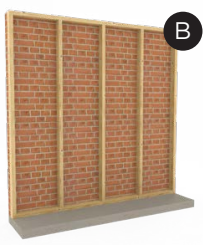
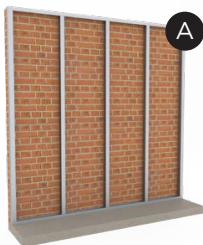


Onderstructuur

Kies een vlakke onderstructuur waarop je de Clicwall-panelen zal installeren:

- Metalen **A** of houten studs **B**, hartafstand van 600 mm
- Houten raster **C** of plafondlatten **D**, hartafstand van 400 mm

Denk bij de opbouw van het kader ook na over hoe je de panelen over de oppervlakte van de muur wil verdelen. Is de breedte van je wand geen veelvoud van 600 mm? Begin en eindig dan met twee gelijke panelen (minimumbreedte van 250 mm).

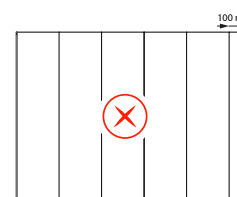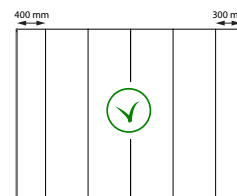


Bevestiging Clicwall-panels

Let op: Hou rekening met een uitzetvoeg van 1 mm / lm (max. 8 meter)!

- Plaats het eerste paneel waterpas en laat onderaan minstens 10 mm speling. Om het eerste paneel te plaatsen, verwijder je de tand en bevestig je de linkerzijde* van het paneel met MS-polymeerkit op de onderstructuur.
- Bevestig de groefzijde van de Clicwall elke 40 cm met houtschroeven (3,5 x 25 mm) of nietjes (breedte > 10 mm en diepte > 20 mm). Bij bevestiging op metal studs raden we zelfborende schroeven (3,5 x 16 mm) of cementvezel-plaatschroeven (3,9 x 19 mm) aan. Let erop dat de diameter van de schroefkop kleiner is dan 7 mm. De tandzijde klikt vlot in het vorige Clicwall-paneel.
- Om het laatste paneel te plaatsen, verwijder je de groef en bevestig je opnieuw met MS-polymeer, maar nu aan de rechterzijde.
- Tip: Wanneer je Clicwall in een modulaire set-up gebruikt waarin je de panelen meermaals hergebruikt, ga dan voor klittenband i.p.v. MS-polymeren.

Let op: Bij het op maat snijden van een paneel kan er verbuiging optreden door de interne vochtigheidsgradiënt. Forceer het paneel niet als het niet klikt. Laat het minimaal 24 uur rusten en probeer het daarna opnieuw met twee personen. Vooral Clicwall FR-panelen zijn hier gevoelig voor vanwege de brandvertragende additieven.

* Hier plaatsen we Clicwall van links naar rechts. Indien je van rechts naar links plaatst, wissel de zijden.

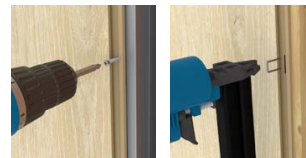

Afwerking hoeken en vloerverbinding

- **Vloerverbinding:** kies kunststof, aluminium of MDF-plinten. Voor een stijlvolle overgang naar je vinylvloer of een schaduwvoeg, gebruik je een L-profiel.
- **Binnenhoeken:** Laat een uitzetvoeg van enkele millimeters, kit deze af of gebruik ons aluminium hoekprofiel.
- **Buitenhoeken:** Werk af met de bijhorende Unilin-kantenband of gebruik onze aluminium hoekprofiel.
- **Dagkant ramen:** Verzaag de MDF dan in verstek en verlijm de panelen koud tegen elkaar of kies voor afgekante spaan- of MDF-platen in hetzelfde Unilin-design.

Onderhoud en reiniging

Reinig de wand met een zachte doek, wat lauw water en een allesreiniger. Je hebt dus geen speciale producten nodig.



Breestraat 2B
8710 Wielsbeke
Belgium
T +32 56 66 70 21
info.panels@unilin.com
www.unilinpanels.com

Download de Clicwall
installatiegids voor
uitgebreide informatie over
plaatsingsrichtlijnen, garantie
en technische gegevens.



Of boek hier je gratis
opleiding op maat:

