





ubbink

Inbouwvoorschrift Universele Ondervorst

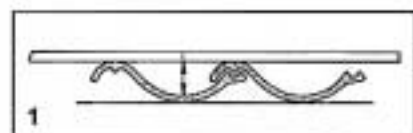


1
Bepaling van de golfhoogte van de dakpan.

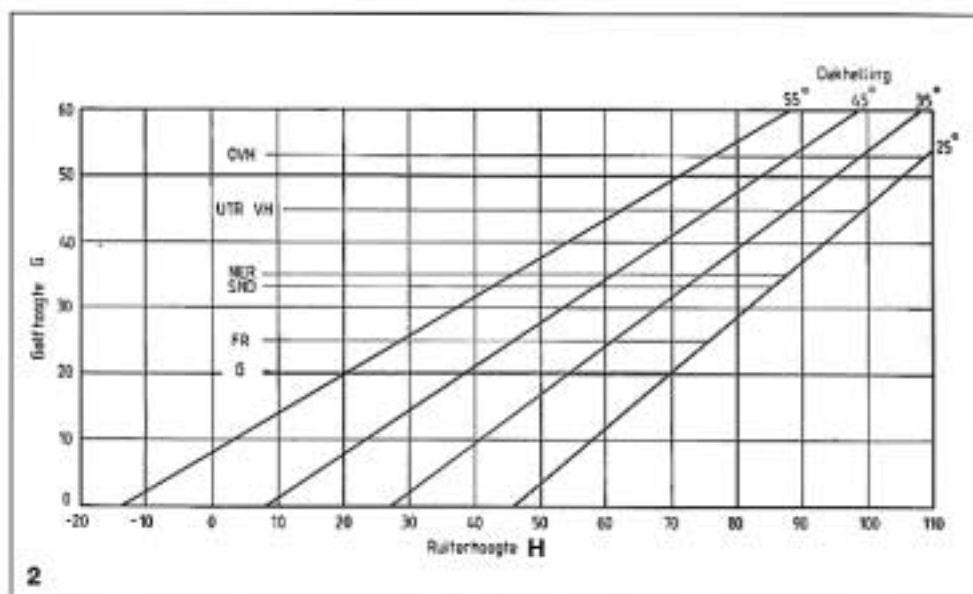


2. Bepaal de ruiterhoogte **H** mbv het schema.

Trek een horizontale lijn in de grafiek die overeen komt met de golfhoogte van de dakpan. Trek op het snijpunt van die lijn met de lijn van de dakhelling een lijn omlaag. Op de horizontale as staat de hoogte van de nokruiter aangegeven.

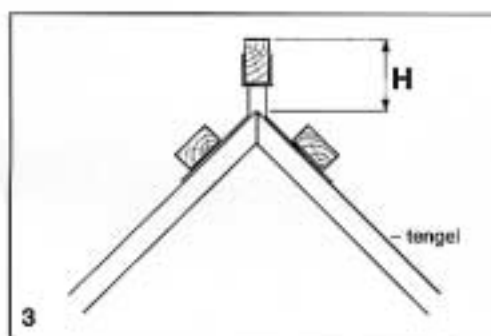

3. Bevestig de nokruiter op de juiste hoogte. Maak hierbij, omwille van een effectieve ventilatiestroom, bij voorkeur gebruik van een open ruiter. Hiertoe kunnen Ubbink nokbeugels toegepast worden.

4. Controleer na montage van de nokruiter of de hoogte juist is. Leg de nokvorst over de nok; de nokvorst moet dan

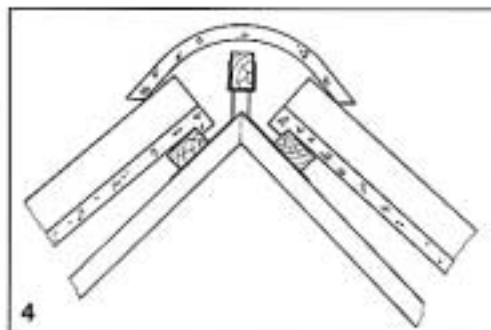

rusten op de dakpannen.

5. Haal de nokvorst weer van de nok en leg de ondervorst met de daarvoor bestemde uitsparing op de nokruiter.

Spijker of niet de ondervorst iedere 15 cm op de nokruiter. Fixeer steeds de overlap van twee ondervorsten.



6. Plaats daarna de nokvorst op de ondervorst (stevig aandrukken). Bevestig de nokvorst met speciale vorsthaken van Ubbink (zoals bedoeld in het Bouwbesluit).

