

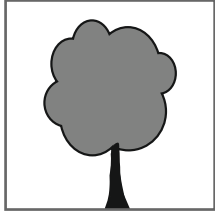
**1 | Opslag**

Verpakt, vlak en droog opslaan.

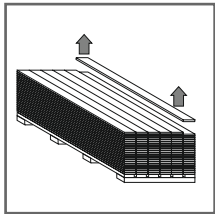
**2 | Afwerking van profieloppervlakken**

**Colorpan:** effen coating op basis van een acrylaat-lakstelsel.

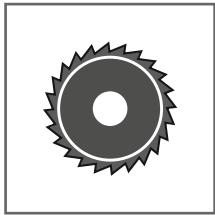
**Dekopan Plus:** houtdecor met een transparante acrylaat-coating. Bij opslag in een vochtig klimaat (bijv. onder folieverpakking in de buitenlucht) kunnen er gedeeltelijk melkachtige uitzijnde veranderingen optreden aan de laklaag, die na droging weer volledig zijn verdwenen. Dit heeft geen invloed op de slijtvastheid van het lakstelsel. De milieuvriendelijke acrylaat-coating verkrijgt zijn definitieve hardheid pas na blootstelling aan de weersomstandigheden.

**3 | Behandelen**

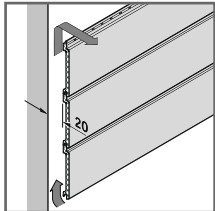
Om tijdens de montage krassen op de profielen te voorkomen is het volgende van belang: De profielen dienen opgetild te worden en mogen niet over kanten getrokken of geduwd worden. Bij de verwerking dient er op gelet te worden dat de ondergrond schoon is.

**4 | Bewerking**

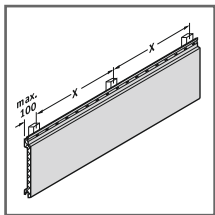
Met hardmetalen zaagblad, vertanding  $\leq 15$  mm.

**5 | Principe van een geventileerde gevel**

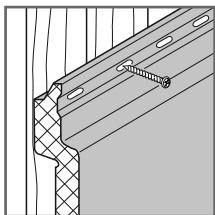
Minimaal 20 mm doorlopend van onder naar boven, toe- en afvoeropeningen vrijhouden.

**6 | Bevestigingsafstanden**

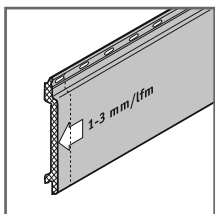
X = Vanaf 3 bevestigingspunten 625 mm regelafstand, bij alleen 2 bevestigingspunten 300 mm regelafstand. Profiel-afstand max. 100 mm.

**7 | Bevestigingsmiddelen**

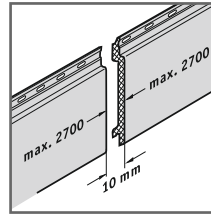
Alleen WERZALIT gevelschroeven, R.V.S. A2 3,5 x 30, gebruiken. De schroeven mogen maar tot het aansluiten van de schroefkop ingedraaid worden.

**8 | Uitzetting**

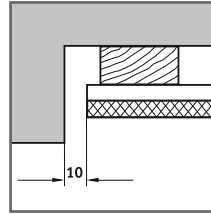
Afhankelijk van de vochtigheid, ca. 1-3 mm/ml expansie, bij de montage rekening mee houden.

**9 | Stootvoegen en uitzettingsvoegen**

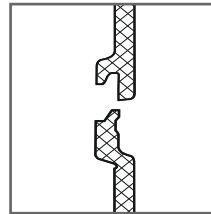
Als bij een horizontale montage en montage lengtes  $> 5,4$  m stootvoegen nodig zijn moet een profiellengte van 2,7 m worden aangehouden om de uitzettingsvoegen zo klein mogelijk te houden. Uitzettingsvoeg bij een profiellengte van 2,7 m = 10 mm.

**10 | Aansluitingen**

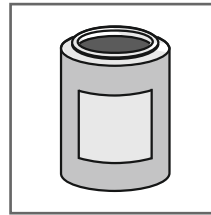
Afstand minimaal 10 mm. Kopse kanten conserveren.

**11 | Montagerichting**

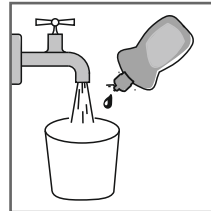
Bij een horizontale of diagonale montage altijd met de groef naar beneden.

**12 | Zaagkanten afwerken**

Zaagkanten waaraan door toetreding van water druppelvorming kan ontstaan, dienen 2 keer te worden afgedicht met WERZALIT Kantenplamuur.

**13 | Reiniging**

Alleen met water en vloeibaar zeep, geen schuurmiddelen gebruiken.

**14 | Montage-voorschriften**

Voor verdere gegevens verwijzen wij u naar de WERZALIT catalogus.

**15 | Vragen**

MERIDIANA-WERZALIT B.V.  
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel  
Telefoon **+31 (0) 180 313 005**  
Telefax +31 (0) 180 313 109  
E-mail [verkoop@werzalit.nl](mailto:verkoop@werzalit.nl)  
[www.werzalit.nl](http://www.werzalit.nl)

