



Met deze tien extra aanwijzingen kunt u Fibo-Trespo nog sneller en foutloos monteren. Zie voor de uitgebreide verwerkingsvoorschriften de verpakking, deze zijn leidend ten behoeve van de garantie.

- 1 De Fibo-Trespo panelen dienen drie dagen voorafgaand aan de montage horizontaal in de betreffende ruimte te worden opgeslagen.
- 2 *Cirkelzaag/decoupeerzaag:* zaag op een stevige tafel of werkbank. De zijde met de decoratie moet omlaag gericht zijn. Gebruik een zaagblad met fijne tanden.

Handzaag: Gebruik een zaag met fijne tanden. Maak de snede alleen tijdens de neerwaartse beweging met de zaag. De zijde met de decoratie moet boven liggen.
- 3 Maak gebruik van de aluminium profielen om alle onbewerkte buitenste randen van Fibo-Trespo 100% waterdicht af te sluiten.
- 4 Monteer het aluminium startprofiel waterpas 5-7 mm boven de grond.
- 5 Start met het paneel boven de deur. Lijn netjes uit en werk met de klok mee.
- 6 Gebruik tussen iedere aansluiting kit, zowel bij de tong en groef verbinding van de Fibo-Trespo panelen als bij het bevestigen van de aluminium profielen.
- 7 Gebruik een MS polymeer Kit, bij voorkeur Fibo Seal.
- 8 Zorg dat de gemaakte gaten in de Fibo-Trespo panelen (bijvoorbeeld t.b.v. wateraansluitingen of schroefgaten) waterdicht afgewerkt worden. Dit kan door gebruik te maken van kit en een goede rubberen sluitring.
- 9 Bij gebruik van de aluminium profielen (uitzondering startprofiel) is het van belang dat het Fibo-Trespo paneel haaks wordt afgezaagd, zo is het paneel volledig in contact met het profiel.
- 10 Na het plaatsen van het Fibo-Trespo paneel de overtollige kit bij de klikverbinding direct verwijderen. Gebruik hiervoor de Fibo cleaner en schoonmaakdoekjes.

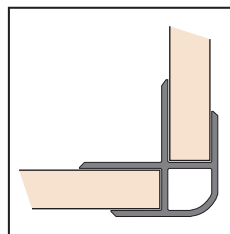

Juist

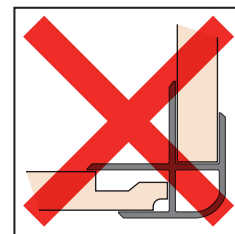

Onjuist