

Infreesmaten sluitkommen t.b.v. Buva sloten

Versiedatum: 2-9-2019
 File:\190\M2.2.0 Handleiding Buva Sluitkommen.docx

Buva Tolerante / Buva Inline




Buva Corrector



Slottype:


B 6220 B6220 WK duo
 B 7220 Senioren

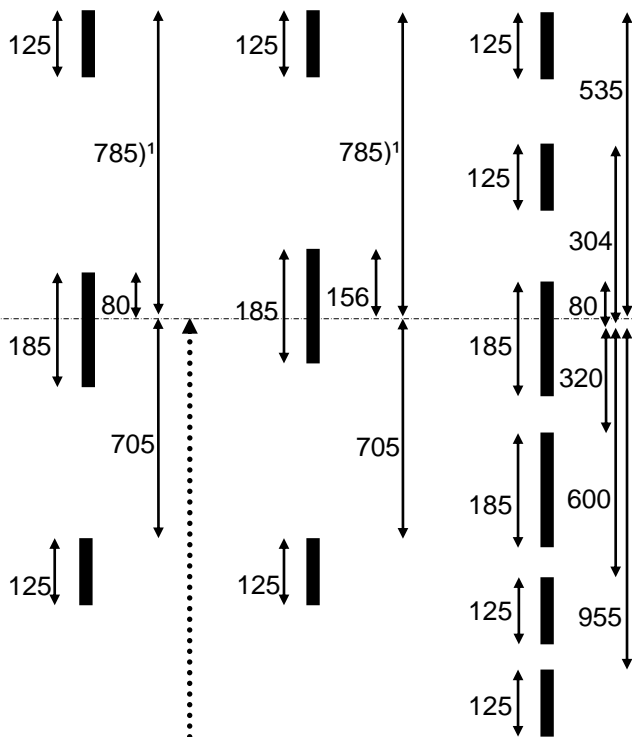

Merkstreepje
 hart krukgat
 van slot
 overnemen op
 kozijn

Slottype:

B6220 B6220 WK duo
 B7220 Senioren

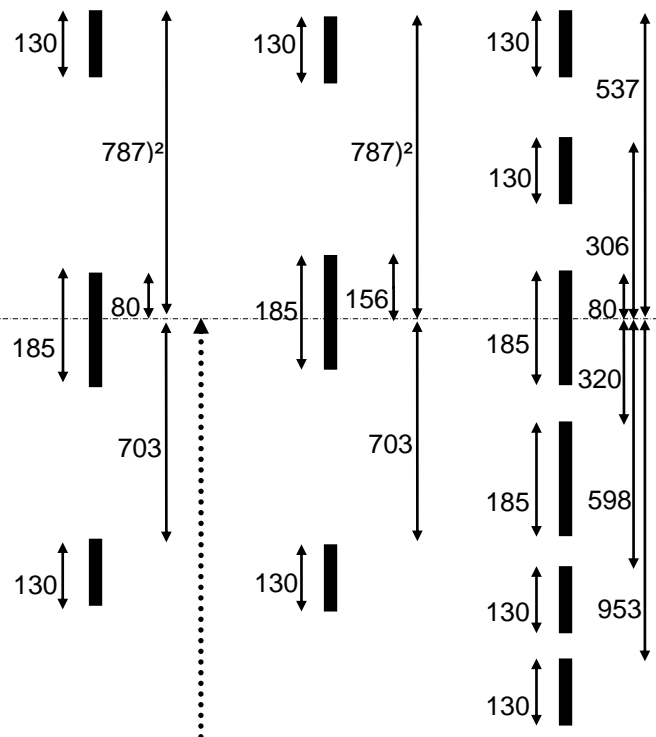

Merkstreepje
 hart krukgat
 van slot
 overnemen op
 kozijn

)¹ bij 7220 op 1140 i.p.v. 785

)² bij 7220 op 1142 i.p.v. 787

Frees D (∅) = 25mm, freesdiepte 25 mm

Nastellen hoofdsluitkom (midden in de kozijnstijl):

1. Verwijder de sluitplaat (Twee mogelijke sluitplaten, zie Fig. 1) door de 3 schroeven los te draaien.
2. Vervolgens draait u de 2 schroeven (Fig. 2) van het bovenste stelstuk (t.b.v. de dagschoot) in de sluitkom iets los.
3. Het stelstukje in de sluitkom is vervolgens enige mm naar links of rechts te verschuiven. Afhankelijk van de wens (lichte bediening of speling) schuift u dit stelstukje iets op, waarna u de schroeven weer aandraait.
4. Zet vervolgens het onderste stelstuk (t.b.v. de nachtschoot) in dezelfde stand als het bovenste stelstuk.
5. Test vervolgens of de dichting van de deur nu goed is, zo niet herhaal dan stap 2, 3 en 4.
6. Tenslotte plaatst u de sluitplaat weer terug.

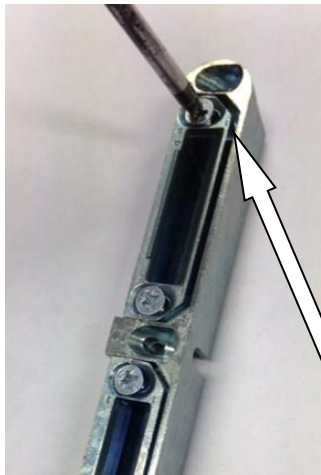


Fig. 2 Bovensluitkom
Schroeven iets losdraaien



Fig. 1
2 mogelijke
sluitplaten

Nastellen sluitkom t.b.v. de haakschoten (boven en onder in de kozijnstijl):



Let op: Dit is alleen voor de 'Tolerante' sluitkom van toepassing. De 'Corrector' en de 'Inline' zijn zelfstellend in de aanslag. De Inline is wel nog in hoogte verstelbaar.

1. Draai de 2 schroeven op de sluitkom (Fig. 3) iets los.
2. De afdekplaat is nu verticaal te verstellen; het onderliggende stelstuk is in horizontale richting te verstellen.
3. Test vervolgens of de sluiting van de deur nu goed functioneert, zo niet herhaal dan stap 1 en 2.

Fig. 3 Boven- en ondersluitkom
Schroeven iets losdraaien