

# Piazza Pro & One: De installatie instructies

## Introductie

NaturinForm Piazza Pro en Piazza One zijn hoogwaardige composiet terrasplanken, gemaakt in Europa met een speciaal ontworpen buitenlaag. Dankzij de geavanceerde samenstelling van de buitenlaag hebben de planken een garantie tot 25 jaar op kleurvastheid, vlekbestendigheid en structurele integriteit.

De nieuwste generatie Piazza Pro en One, geproduceerd door NaturinForm, is gemaakt met een nieuw kernmateriaal dat tot 40% verbeterde sterkte-eigenschappen en 30% minder thermische uitzetting/krimp geeft in vergelijking met eerdere generaties. De afmetingen, de buitenlaag, de kleuren en het patroon van de planken zijn hetzelfde als bij de vorige generaties.

Op enkele kleine uitzonderingen na, die hieronder worden opgesomd, moeten NaturinForm Piazza Pro en Piazza One worden geïnstalleerd volgens de standaard NaturinForm installatie instructies die beschikbaar zijn op [www.naturinform.com/en/downloads/](http://www.naturinform.com/en/downloads/).

Indien niet specifiek beschreven in de instructies, zijn de normale regels en principes voor het professioneel aanleggen van terrassen van toepassing.

Installatie is mogelijk op alle NaturinForm onderconstructies. De maximale afstand tussen 2 ondersteuningsbalken bedraagt 40 cm. De maximale overstek is 8 cm en er moet een open stootvoeg gelaten worden van 7 mm tussen 2, in de lengte op elkaar volgende planken.


## De montage clips

Vanwege de afwijkende randgroeven van Piazza Pro & Piazza One in vergelijking met de andere NaturinForm terrasplanken, zijn speciaal ontworpen montageclips ontwikkeld.



## Montageclips

Montageclip voor het bevestigen van de terrasplanken op de onderconstructie. Deze werkt met zowel Piazza Pro als Piazza One, is gemaakt van zwart gecoat roestvrij staal en wordt geleverd in verpakkingen van 100 stuks. Dit samen met schroeven die zonder voorboren op de NaturinForm composiet en aluminium balken kunnen worden geschroefd.

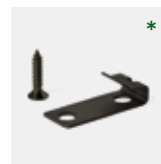

Start/eind clips voor het beginnen en eindigen van het terras. De Piazza Pro\* en de Piazza One\*\* hebben elk hun eigen start/eind clip. Ze zijn beide gemaakt van zwart gecoat roestvrij staal en zijn, samen met de schroeven, verpakt per 10 stuks. De schroeven kunnen zonder voorboren op de NaturinForm composiet en aluminium balken worden geschroefd



De montageclips zorgen voor een opening van ca. 6 mm tussen twee langs elkaar liggende terrasplanken.

- In tegenstelling tot andere NaturinForm terrasplanken is er geen afstandshulpmiddel nodig om de ruimte tussen de planken te behouden
- In tegenstelling tot eerdere generaties Piazza Pro en Piazza One is er geen directe bevestigingsschroef (fixatieschroef) nodig

# De installatie

## 1. Installatie van de eerste rij planken

Piazza Pro en Piazza One hebben elk hun eigen start/eind clip. Bevestig de start/eind clips netjes uitgelijnd op de onderconstructie en druk de eerste plank in de clips.

## 2. Installatie van de volgende rijen planken

Voor zowel de Piazza Pro als de Piazza One worden dezelfde montageclips gebruikt.

Duw de montageclips in de groef van de eerste plank, maar schroef ze nog niet vast. De montageclips moeten uitgelijnd zijn met het midden van de ondersteuningsbalk. Bij gebruik van de NaturinForm aluminium of composiet ondersteuningsbalken past de schroef precies in de middengroef op de ondersteuningsbalken. Voorboren voor het schroeven is nodig bij bevestiging op hardhouten onderbalken of aluminium steunprofielen die niet van NaturinForm zijn.


- Bij de Piazza Pro rust de onderkant van de clip op de ondersteuningsbalk.
- Bij de Piazza One blijft de onderkant van de clip iets boven het oppervlak van de ondersteuningsbalk.



Piazza Pro



Piazza Pro

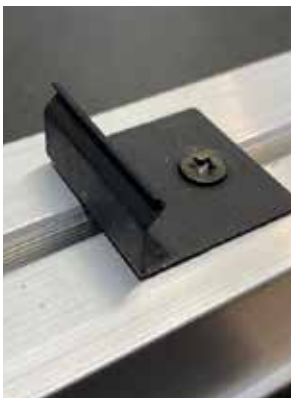

Piazza One



Piazza One

### Elektrostatiche lading

Houd er rekening mee dat bij bepaalde installaties (bijvoorbeeld een dakterras met een metalen reling) en onder bepaalde klimatologische omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer de lucht erg droog is) een elektrostatiche lading kan ontstaan wanneer u op een composiet terras loopt. Dit fenomeen kan meestal worden geëlimineerd door de installatie van NaturinForm's Rubberstrip. Omdat dit de ventilatie vanaf het oppervlak van het dek verhindert, moet er voldoende ventilatie vanaf de randen en zijkanten worden voorzien

### 3. Installatie van het volledige oppervlak

Leg de tweede rij planken en duw ze in de montageclips van de eerste rij planken.

- De montageclips zorgen ervoor dat de voegafstand tussen twee aangrenzende planken ca. 6 mm bedraagt.

Duw de montageclips in de vrije groef van de tweede plank, maar schroef ze niet vast.

- De montageclips moeten uitgelijnd zijn met het midden van de balken.

Plaats de derde rij planken op de ondersteuningsbalken en duw deze terug in de montageclips die al in de groef van de tweede rij planken zijn geplaatst. Draai vervolgens de schroeven van de montageclips tussen plank 1 en 2 vast.

- Gebruik het juiste draaimoment.
- De bij de clips meegeleverde schroeven moeten verticaal in de onderconstructie worden geschroefd.
- Draai de schroeven niet te vast: de schroefkoppen mogen de bovenkant van de clip maar net raken.

Herhaal deze procedure om de volgende rij planken te bevestigen. Met de start/eind clips kan de laatste rij planken worden vastgezet.



Piazza Pro



Piazza Pro



Piazza One



Piazza One

# Natur inForm

---

NaturinForm GmbH  
Flurstraße 7, 96257 Redwitz a. d. Rodach  
Tel +49 (0) 9574 65473-0  
Fax +49 (0) 9574 65473-20  
info@naturinform.com  
www.naturinform.com

Deze publicatie is zorgvuldig voor u samengesteld en wordt voortdurend verder ontwikkeld. De drukkleuren kunnen afwijken. De actuele en geldige versie vindt u op: [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com)

Stand: 04.03.2025

De laatste versie van de installatie instructies kan je vinden op [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com)

---

Met de verschijning van deze installatie instructies verliezen alle eerdere installatie instructies hun geldigheid.

Alle informatie in deze installatie instructies voldoet aan de huidige stand van de techniek en berust op zorgvuldig onderzoek en ervaring. Wettelijke aansprakelijkheid en vorderingen tot schadevergoeding kunnen niet afgeleid of geldend gemaakt worden. Wijzigingen voorbehouden.