

Montagehandleiding GipsPIR Wandelement



Isoleren én afwerken met gips



DEWIN
the smart way to insulate



1. GipsPIR wandelement




Het **GipsPIR** wandelement is een geïsoleerde bouwplaat van gipskartonplaat met hoogwaardige dampremmende **PIR** isolatie. Deze plaat is bestemd voor toepassing binnen en kan worden afgewerkt met pleister-, finish-, schilder-, behang- of tegelwerk.

Montage onder hellend dak:

Zie onze montagehandleiding *Elementen voor Hellend Dak*

Montage tegen wand of muur:

het GipsPIR wandelement kan rechtstreeks op wand of muur worden geschroefd of gelijmd. Bij enkelsteens muren adviseren wij montage op een houten regelwerk.

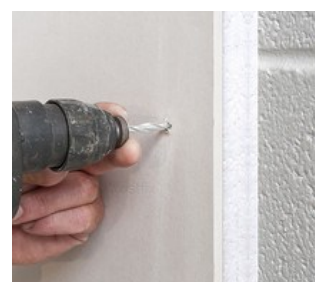

VOCHTPROBLEMEN

Wanden of muren dienen vóóraf geïnspecteerd te worden op vochtproblemen en scheuren. Muren die onderhevig zijn aan vochtdoorslag, opstijgend vocht, binnendringend regenwater en/of vorstschade zijn ongeschikt.





2. Montage wand/muur met Dewin verzonken betonschroeven



Montage tegen wand of muur met Dewin verzonken betonschroeven

- Wand of muur vlak maken
- Inspecteer op vochtproblemen!
- Monteer wandelement op de geïsoleerde Dewin thermostrip van 10mm dik, voor een thermische onderbreking en om vochttopzuiging te voorkomen
- Laat 5 mm ruimte vrij tussen het GipsPIR element en het plafond en de zijwanden
- Door de plaat heen boren (min. 40 mm in beton, min. 50mm in steen en min. 70mm in holle steen)
- Plaat monteren met Dewin verzonken betonschroeven
- De 5mm open ruimtes plafond/zijwanden opvullen met flexibel PU-schuim



DEWIN

the smart way to insulate

Dewin Verzonken betonschroeven



Torx 30

Voor het gebruik van een betonschroef dient een 6mm gat dwars door de plaat geboord te worden, met een minimale diepte van 40mm in het beton (50mm in steenachtig materiaal en 70mm in holle steen).

Betonschroeven zijn in verschillende lengtes verkrijgbaar. (zie onderstaande tabel)

Benodigde lengte verzonken betonschroeven

GipsPIR dikte mm	In beton	In steen	In holle steen lengte mm	Verpakking
30+10	80	100	120	doos 100
40+10	100	100	120	doos 100
50+10	100	120	150	doos 100
60+10	120	120	150	doos 100
70+10	120	150	150	doos 100
80+10	150	150	180	doos 100
90+10	150	150	180	doos 100
100+10	150	180	180	doos 100
120+10	180	180	210	doos 100
140+10	210	210	240	doos 100


GipsPIR

1200 breed 4,8 stuks per m²

600 breed 6,4 stuks per m²

schroeven volgens tekening met maximale onderlinge afstand in hoogte van 850 mm

afstand tot randen minimaal 50 mm

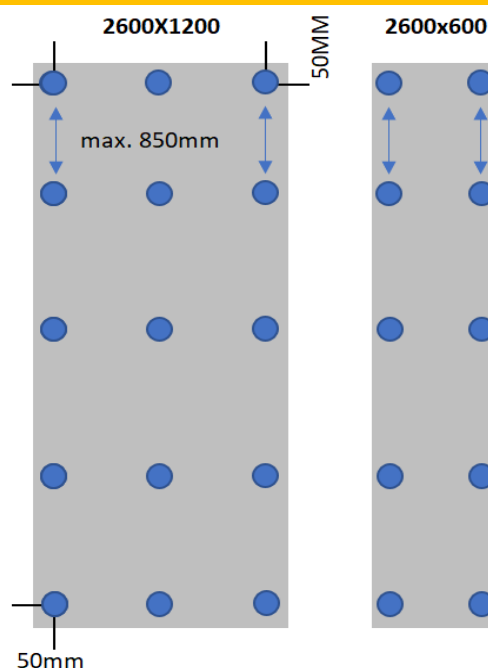



3. Montage wand/muur op houten regelwerk



Montage tegen wand of muur op houten regelwerk

- Wand of muur vlak maken
- Inspecteer op vochtproblemen!
- Monteer op de muur of wand houten regels van minimaal 60 mm breed (h.o.h. max. 600 mm) zodat de naden van de elementen gelijk lopen met het hart van de regels. Bij twijfel over de stevigheid extra horizontale regels plaatsen
- Monteer wandelement op de geïsoleerde Dewin thermostrip van 10mm dik, voor een thermische onderbreking en om vochttopzuiging te voorkomen
- Laat 5 mm ruimte vrij tussen het GipsPIR element en het plafond en de zijwanden
- Plaat monteren met gipsplaatschroeven, minimaal 50 mm uit de kant, met voldoende lengte om in de regels te schroeven
- De 5mm open ruimtes plafond/zijwand opvullen met flexibel PU-schuim

Dewin Gipsplaatschroeven (verzonken)



Verzonken gipsplaatschroeven moeten minimaal 25 mm in de houten regel worden geschroefd.

Verzonken gipsplaatschroeven zijn in verschillende lengtes verkrijgbaar.

Zie onderstaande tabel voor de benodigde lengte.


GipsPIR dikte mm	Lengte	Verpakking
30+10	80	doos 100
40+10	80	doos 100
50+10	90	doos 100
60+10	100	doos 100
70+10	110	doos 100
80+10	130	doos 100
90+10	130	doos 100
100+10	140	doos 100
120+10	160	doos 100
140+10	180	doos 100

GipsPIR

1200 breed 4,8 stuks per m²
600 breed 6,4 stuks per m²

schroeven volgens tekening
met maximale onderlinge afstand in
hoogte van 850 mm

afstand tot randen minimaal 50 mm

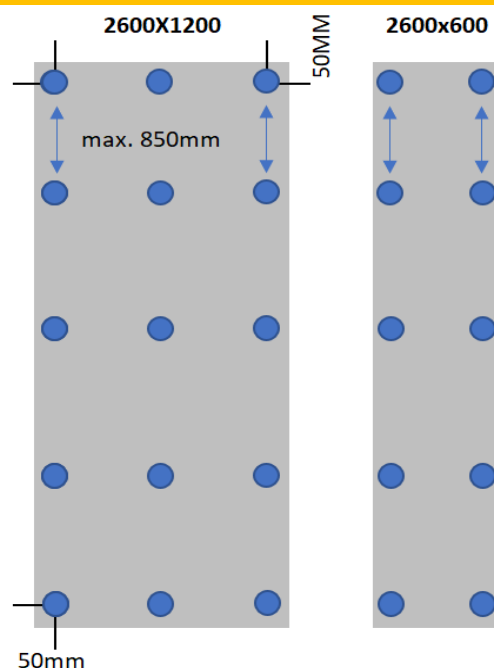



DEWIN
the smart way to insulate

4. Opslagvoorschrift



GipsPIR elementen dienen droog opgeslagen te worden. Vermijd langdurige opslag in felle zon.

Platen die in kleur zijn gespoten dienen tevens vorstvrij te worden opgeslagen.

Minimaal 2 dagen voor montage dienen de platen te acclimatiseren in de montageruimte. Dit voorkomt naderken door verschillen in temperatuur en vochtigheid.

Dewin Isolatie Lorentzstraat 6, 7102 JH Winterswijk, The Netherlands
T 0543 - 5188 22 E dewin@dewinisolatie.nl W dewinisolatie.nl



DEWIN
the smart way to insulate