


OPTIMUM VENSTERBANK



Optimum vensterbanken staan garant voor hoogwaardige kwaliteit en slijtvaste oppervlakken. Bijpassende afwerkingskappen zijn leverbaar.

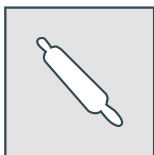

probleemloos voor levensmiddelen volgens aanbeveling EN 1186 en EN 13130



bestand tegen waterdamp volgens DIN EN 438




bestand tegen gangbare schoonmaakmiddelen



stootvast volgens ISO 13894



hittebestendig volgens DIN EN 438

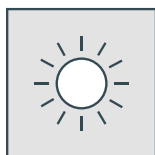

lichtecht volgens DIN EN 438



slijtvast volgens DIN EN 438



zweelarme drager

PRODUCT- EN OPPERVLAKTE EIGENSCHAPPEN

- ◆ Krasvast
- ◆ Vochtwerend
- ◆ Onderhoudsarm
- ◆ Eenvoudig schoon te maken
- ◆ UV-bestendig
- ◆ Geproduceerd in Duitsland (EN 438 / ISO 13894)



OPTIMUM VENSTERBANK

MONTAGEVOORSCHIFTEN

1. Zorg voor een schone, vlakke en droge ondergrond waarop de vensterbank gemonteerd wordt.
2. Meet de exacte lengte van de vensterbank op.
3. Teken de vensterbank af.
4. Zaag de vensterbank op maat.
(Plak schilderstape over de zaaglijn om een gerafelde toplaag te voorkomen).
5. Werk de gezaagde kanten altijd af om vochtinwerking te voorkomen. Kies voor kantstroken of afwerkingskappen om je vensterbank mooi af te werken.*
- 6A. Bij gebruik van kantstroken: Gebruik contactlijm voor het verlijmen van de kantstroken. Lijm de gezaagde kanten dusdanig in, dat vocht geen inwerking kan hebben op het spaanplaat. Zorg voor een gesloten oppervlak. Snij de overtollige kantstrook weg met een kantfijneermes. Schuur de rand met fijn schuurpapier licht na (korrel >280).
- 6B. Bij gebruik van afwerkingskappen: Hou de afwerkingskap voor de vensterbank en teken deze af. Zaag de afwerkingskap op de juiste lengte. Lijm de afwerkingskap met contactlijm op de vensterbank.
7. Lijm het oppervlakte waarop de vensterbank gemonteerd wordt in met montagekit.**

* Kantstroken en afwerkingskappen worden niet standaard meegeleverd.

** Indien je de vensterbank monteert op wandbeugels of radiatorplankdragers, volg dan de voorschriften van deze producten.

8. Plaats de vensterbank in de juiste positie en druk hem stevig aan.
9. Vul de naden tussen de vensterbank en het kozijn of de muur op met acrylaatkit. Zorg ervoor dat er geen vocht tussen de naden kan dringen.

OPSLAG

Zorg voor een droge opslag, vrij van weersinvloeden. De vensterbanken moeten liggend worden opgeslagen met voldoende ondersteuning, om deformatie te voorkomen.

ONDERHOUD

De vensterbanken kunnen worden schoongemaakt met een niet-bijtend of schurend schoonmaakmiddel.

