



13

Ondersabel met behulp van de voegspijker.




14

Plaats het SETCLEAN schoonlooprooster t.b.v. doorvalbeveiliging.



of OSB Cover t.b.v. doorvalbeveiliging.

SETLOC™

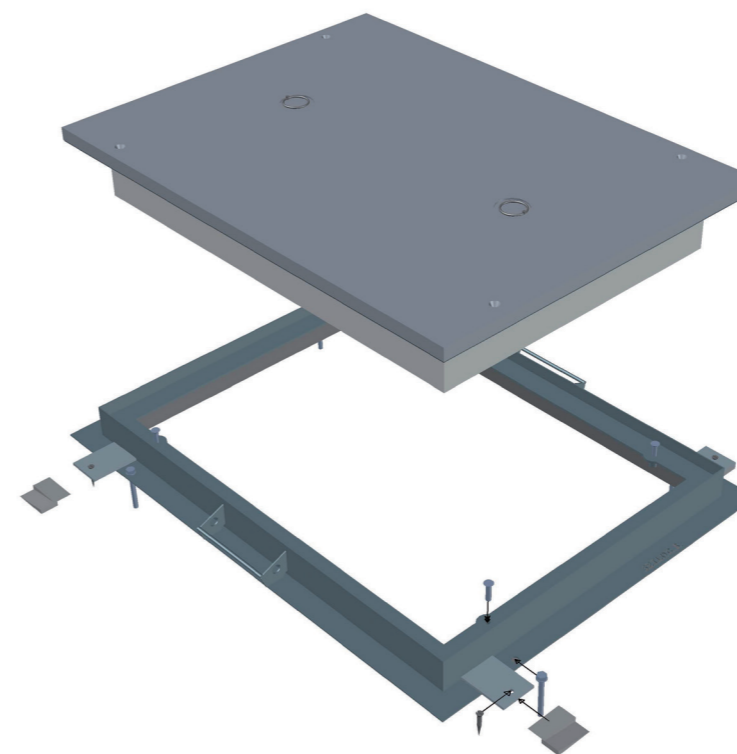

Montage handleiding SETLOC B

In een paar stappen naar een luchtdicht SETLOC B vloerluik.

SETLOC/FERMI

Aalsvoort 73, 7241 MB LOCHEM

0573-255 299 (optie 3)



1


Controleer of je een SETLOC B of F hebt. Deze handleiding gaat over de montage van SETLOC B.




2

Benodigd gereedschap:


- waterpas
- (accu)boormachine
- boor (6 mm)
- dopsleutel (10 mm)
- voegspijker
- 4 meegeleverde betonbouten (groene kop)
- 8 meegeleverde wiggen
- 4 meegeleverde wigschroeven

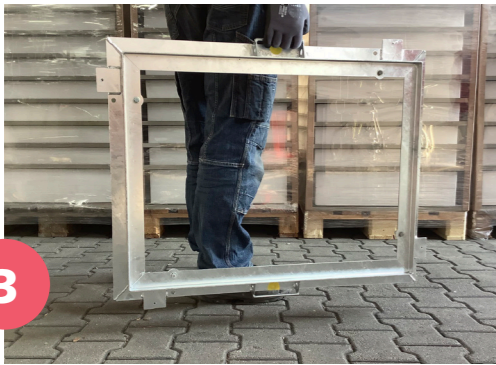

De matomranding is voorzien van een handvat. Dit dient als betonanker en vergemakkelijkt tevens het (ver) plaatsen.

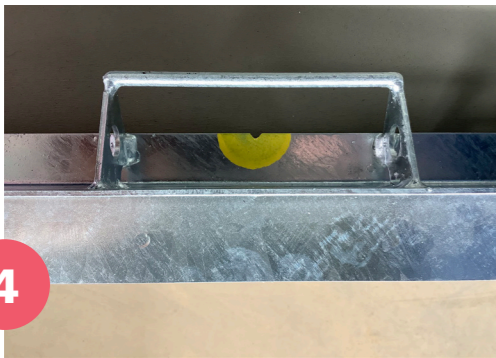

De (geel gemarkeerde) uitkeping geeft de exacte hartmaat van de matomranding aan voor het perfect situeren.

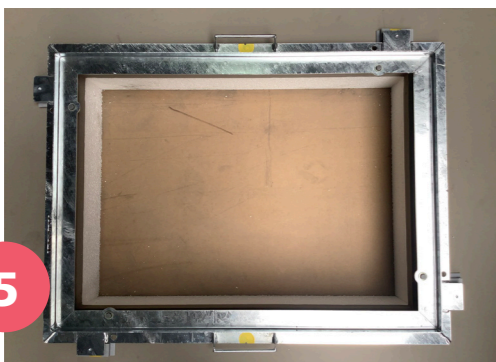

Plaats de matomranding op een stofvrije ondergrond.



Boor 4 gaten (6 mm) in het beton. Wanneer je net zo diep boort als de boutlengte hoeven de boorgaten niet gereinigd te worden.


Gebruik de 4 voorgeboorde gaten in de flens van de matrand.



Verwijder het stof.
Plaats de 4 betonbouten (Groene kop).



Draai de betonbouten gedeeltelijk aan m.b.v. moersleutel en/of dopsleutel (bit).

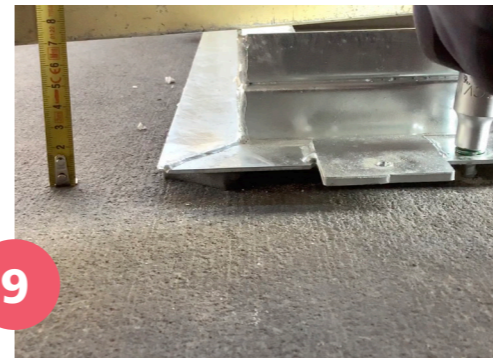

Stel de matomranding waterpas en breng deze op hoogte (70 mm) door de betonbouten kruislings vast te draaien.

LET OP: De bovenzijde van de matrand moet gelijk zijn aan de bovenzijde van de af te werken vloer.



Plaats de wiggen.

NB: Bij een vlakke vloer is de ruimte tussen de onderkant van het anker en de vloer 14 mm.



Schroef de wiggen vast.



Controleer alle bouten en wiggen.