


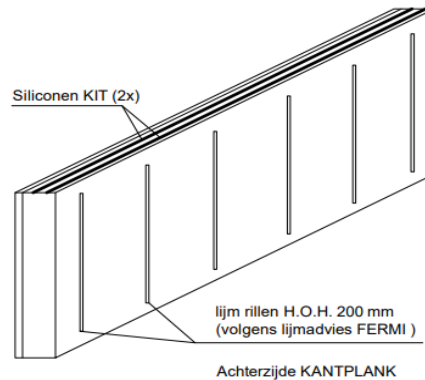


**Tekening 1**

## Plaatsing Fermi kantplank onder gevelbekleding.

- De Fermi kantplank wordt met High Tack verlijmd op de zijkant van de betonvloer.
- Fermi kantplanken kunnen ook als verloren bekisting gebruikt worden. Deze dan echter wel ondersteunen bij het betonstorten.

Zie tekening 1.

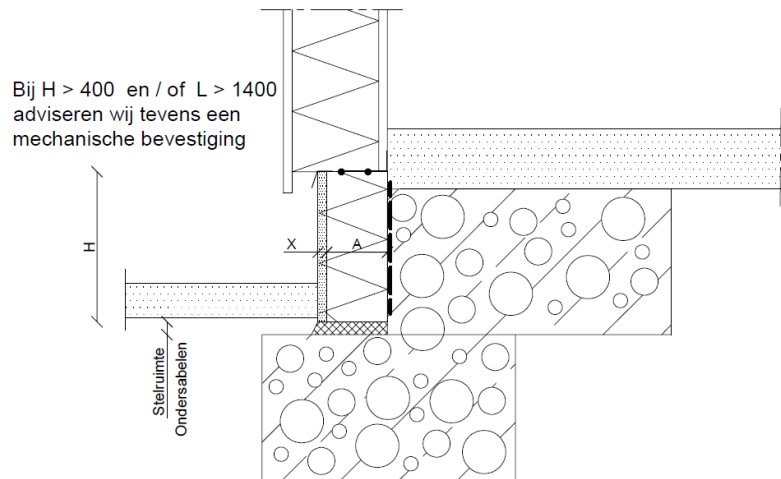


**Tekening 2**

## Montage Fermi kantplank onder dorpel/kozijn al dan niet met kozijnspanning.

- Breng aan de bovenzijde van de Fermi kantplank 2 rillen siliconen kit of High Tack aan; dit om vochttransport te voorkomen tussen de kantplank en de onderdorpel.
- Plaats vervolgens de Fermi kantplank strak onder de onderdorpel en ondersteun deze met wiggen.
- Daarna de Fermi kantplank ondersabelen met specie.
- Gebruik geen oplosmiddelhoudende lijm op de XPS isolatie!

Zie tekening 2.

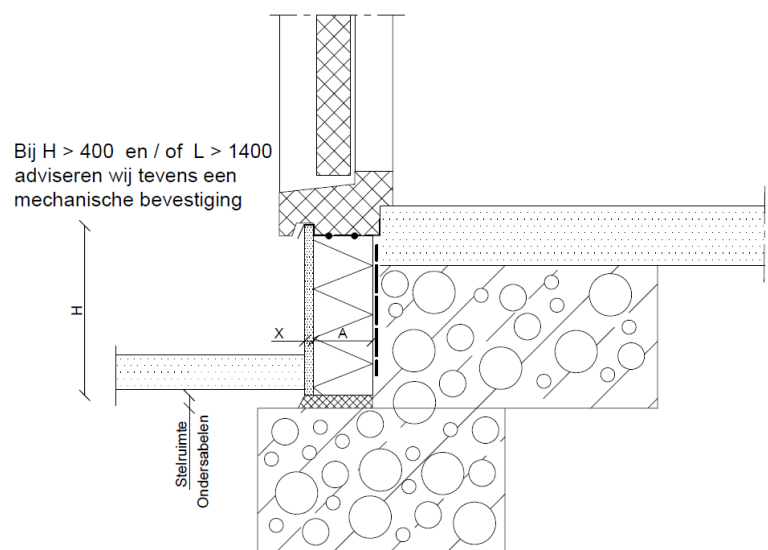

## Aanvullende voorschriften t.b.v. de geïsoleerde kantplanken.

# Z.O.Z.

Wij leveren optioneel een montageprofiel mee dat op de bovenzijde van de kantplank aangebracht kan worden alvorens u de kantplank bevestigt.



Tussen de kantplanken dient en dilatatievoeg van **3,5 mm** aangehouden te worden.



Het montageprofiel dient u voor de helft op de ene en de andere helft op de volgende kantplank te plaatsen om vormvastheid te creëren.



Bij het niet kunnen toepassen van ons profiel i.v.m. b.v. een kozijnsponning, dient u altijd **mechanische bevestiging** toe te passen.



Bij kantplanken **≥400 mm en/of ≥1400 mm** dient naast het eventuele montageprofiel ook nog een schroef/plug combinatie aangebracht te worden.

Bij voorkeur Fischer SXRL 10 met fuskop.

