


Trimaform
Betontriplex

Voor bekistingen en andere doeleinden

U zoekt een bekistingplaat van goede kwaliteit met een hoge repetitiefactor en een glad eindresultaat? Trima heeft Trimaform, voor bekistingen en tal van andere toepassingen.

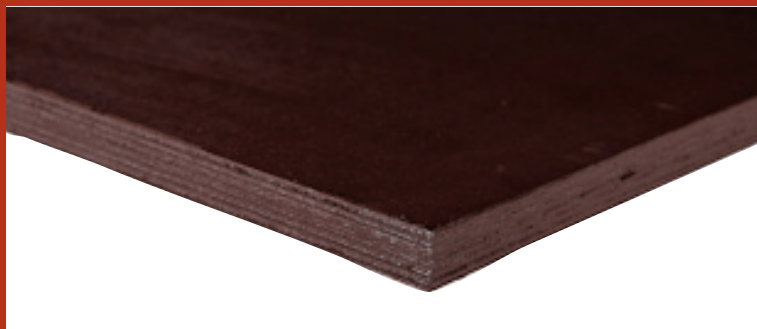

Fenolfilm

Standaard is Trimaform 2-zijdig voorzien van een 120 gr/m² donkerbruine fenolfilm. Zwaardere coatings zijn leverbaar.

De plaat is meestal opgebouwd uit 100% berken fineren. Trimaform is in meerdere kleuren verkrijgbaar. Op aanvraag is PEFC en FSC mogelijk.

Afmetingen

250 x 125 cm
153 x 305 cm
188 x 400 cm
215 x 385 cm
1230 x 270 cm

Dikte

4 tot en met 30 mm
4 tot en met 30 mm
18 mm (heavy duty)
18 mm (heavy duty)
21 mm (super maxi)

Vraag naar onze voorraden in lichtbruin, groen en zwart.



trima
p l a a t m a t e r i a l e n

Symon Spiersweg 17
postbus 2073
1500 GB Zaandam
tel. 075 - 655 99 99
fax 075 - 655 99 00
www.trima.nl



verwerkings- voorschriften

Opslag

De platen dienen vlak en horizontaal te worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte op bundels van maximaal 1 meter hoog, ondersteund door voldoende strijken om doorbuiging te voorkomen.

Als er geen geschikte droge opslag op de bouwplaats aanwezig is, zorg dan voor voldoende dekzeilen om de platen af te dekken. Probeer de duur van deze wijze van opslag tot een minimum te beperken.

Verwerking

Trimaform kan met normaal gereedschap worden verwerkt. Schroefgaten voorboren en verzinken (minimaal 2 mm onder het plaatvlak). Bevestigen met corrosievrije schroeven en afdichten met een vullende epoxy. De fabrieksmatige randafwerking van Trimaform is geen eindafwerking maar bedoeld voor opslag en transport.

Constructie

- Schroefgaten voorboren, minimaal 20 mm van de plaatrand en 25 mm uit de hoek.
- Afhankelijk van de constructie dient er ruimte tussen de platen worden aangehouden, eventueel compriband plaatsen tegen het lekken van het beton.
- Bij toepassingen anders dan voor beton, ventilatie toepassen binnen de constructie.

Randafwerking

U dient de randen direct 2x te behandelen met een goede randsealer.

Reinigen

Reinigen met schoon water. Zo nodig een spons of spatel gebruiken.

Raadpleeg altijd de verwerkingsvoorschriften van uw sealer leverancier.